


GUIA RAPIDA VISUALIZADOR VTC1205

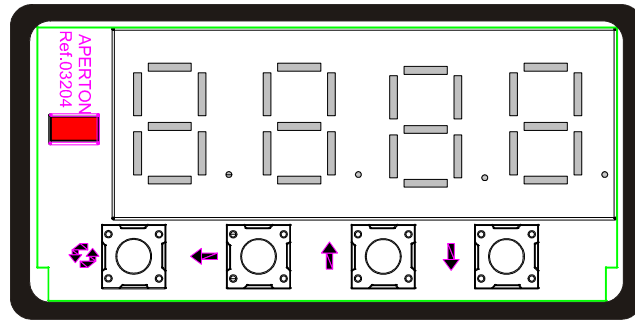

T1 = Salvar y avanzar
 T2 = Avanzar sin salvar / desplazar
 T3 = Incrementar
 T4 = Decrementar

T1 T2 T3 T4

Pulsar **T1** durante 4 segundos

OFFSET
 Colocar en la entrada el nivel de tensión o corriente correspondiente al valor de visualización cero.

T1 o T2

FONDO ESCALA 1º
 Colocar en la entrada el nivel correspondiente al valor máximo o un valor alto conocido.

T1 o T2

FONDO ESCALA 2º
 Mediante las teclas **T2**, **T3** y **T4**, introducir el valor que queremos mostrar, correspondiente al nivel actual aplicado en la entrada.

Pulsar **T2** durante 4 segundos

PUNTO DECIMAL
 Desplazar el punto decimal a la posición deseada

T1 o T2

GANANCIA
 Ajustar ganancia de entrada
 Valores posibles :1, 2, 4, 8
 Si se modifica este valor hay que ajustar de nuevo, el offset v fondo escala.

T1 o T2

SUPRIMIR CEROS
 Apagar los ceros de la izquierda
 Valor 0= No suprimir
 Valor 1= Suprimir

T1 o T2

LECTURAS
 Numero de lecturas antes de mostrar el valor.
 Valores de 1 a 50.
 Evita la variación del valor del display, cuando hay fluctuaciones en la entrada.

